




INTENSITY[®]

AIRE ACONDICIONADO

We're going green!

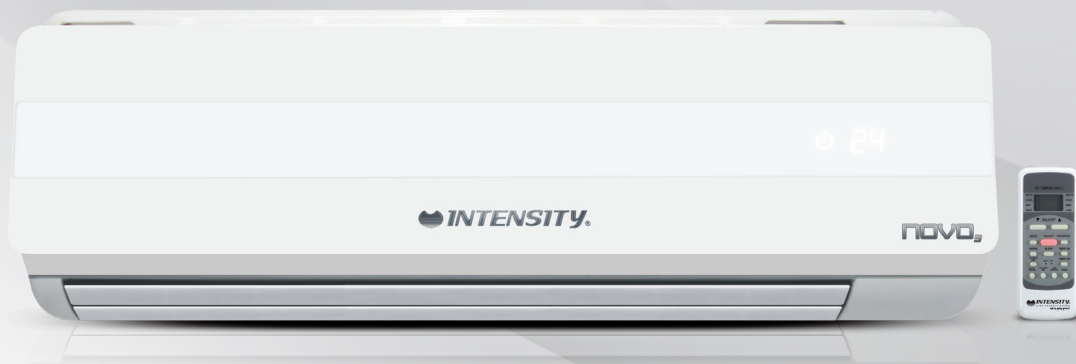

*HWNC12KC-1, HWNE12KC-1, HWNC12KF-1, HWNE12KF-1,
HWNC12KC-3, HWNE12KC-3, HWNC12KF-3, HWNE12KF-3,
HWNC18KC-3, HWNE18KC-3, HWNC18KF-3, HWNE18KF-3,
HWNC24KC-3, HWNE24KC-3, HWNC24KF-3, HWNE24KF-3*

Acondicionador de Aire Minisplit High Wall Novo 3

MANUAL DEL CONTROL REMOTO

CONTROL REMOTO


Especificaciones del control remoto

Modelo	R51M/©E,R51M/BG©E
Voltaje	3.0v (baterías alcalinas LR03X2)
Voltaje menor de CPU señal de emisión	2.0v
Distancia de transmisión	8m (cuando usa voltaje 3.0 alcanza 11m)
Ambiente	-5°C-60°C

Características de funcionamiento

1. Modo de operación: AUTO, FRIO, SECO, CALOR y VENTILADOR
2. Función tiempo en 24hs
3. Rango de temperatura interior: 17°C-30°C
4. Función completa de pantalla LCD
5. Luz de fondo


Características de los botones del control remoto

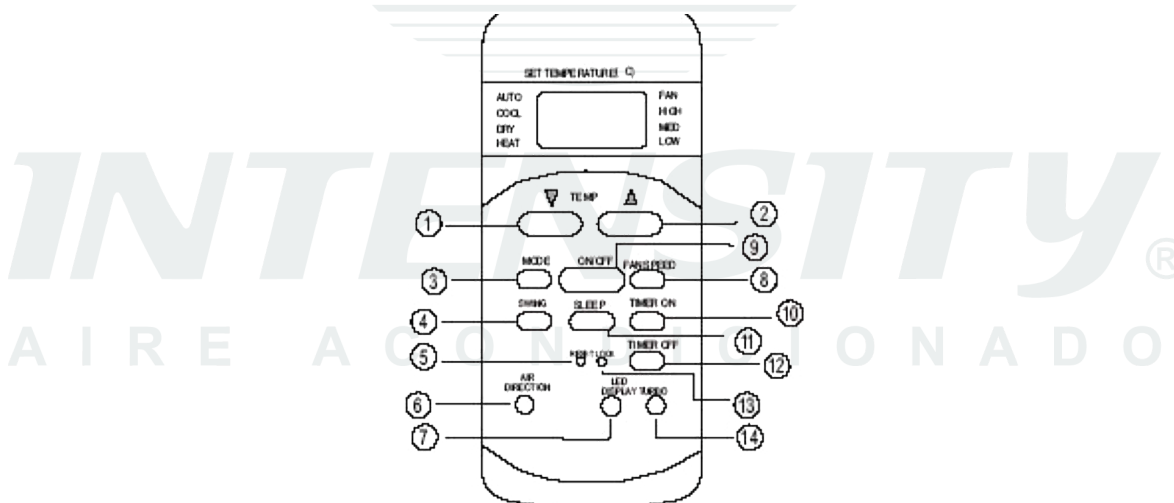

1. Botón TEMP hacia abajo: Presione este botón para disminuir la temperatura elegida
2. Botón TEMP hacia arriba: Presione este botón para aumentar la temperatura elegida
3. Botón MODE: Cada vez que presiona este botón, el modo de operación es cambiado en la dirección de la flecha:
AUTO – FRIO – SECO – CALOR – VENTILADOR
4. Botón SWING: Cambia el ángulo de salida del aire.
5. Botón RESET: Cuando presiona el botón RESET, todos lo establecido es cancelado y el control volverá a lo elegido inicialmente
6. Botón AIR DIRECTION: Presione este botón y suéltelo suavemente, se accionan las paletas. Si continua presionando el botón por más de 2 segundo, se accionará el ventilador automático. Presiónelo nuevamente, parará el movimiento.

7. Botón LED DISPLAY: Presione este botón para borrar el dígito en la pantalla del aire acondicionado, presiónelo nuevamente para activarlo.
8. Botón FAN SPEED: Usado para seleccionar la velocidad del ventilador en 4 pasos: AUTO – BAJO – MEDIANO – ALTO. Cada vez que el botón es presionado se cambiará el modo.
9. Botón ON/OFF: Presione este botón para comenzar la operación, presione este botón para parar la operación..
10. Botón TIMER ON: Presione este botón para iniciar la secuencia de tiempo. Cada vez que lo presione incrementará el tiempo establecido en 30 minutos. Cuando el tiempo muestra 10:00 cada presión aumentará el tiempo en 60 minutos. Para cancelar el programa, simplemente ajuste el tiempo a 0:00
11. Botón SLEEP: Presione este botón para ir a salvar energía. Presiónelo nuevamente para cancelar. Esta función solo puede ser usada en los modos FRÍO, CALOR y AUTO y mantener la temperatura más confortable para usted
12. Botón TIMER OFF: Presione este botón para iniciar la secuencia auto off. Cada presión incrementará el tiempo en 30 minutos. Cuando muestra 10:00 cada presión incrementará el tiempo en 60 minutos. Para cancelarlo simplemente ajuste el tiempo a 0:00
13. Botón LOCK: Cuando lo presione, todo lo establecido quedará bloqueado y el control remoto no aceptará ninguna operación salvo lo establecido. Presiónelo nuevamente para cancelar el modo.
14. Botón TURBO: Presione este botón en el modo COOL, la operación se hará más poderosa.

INDICADORES EN LA PANTALLA

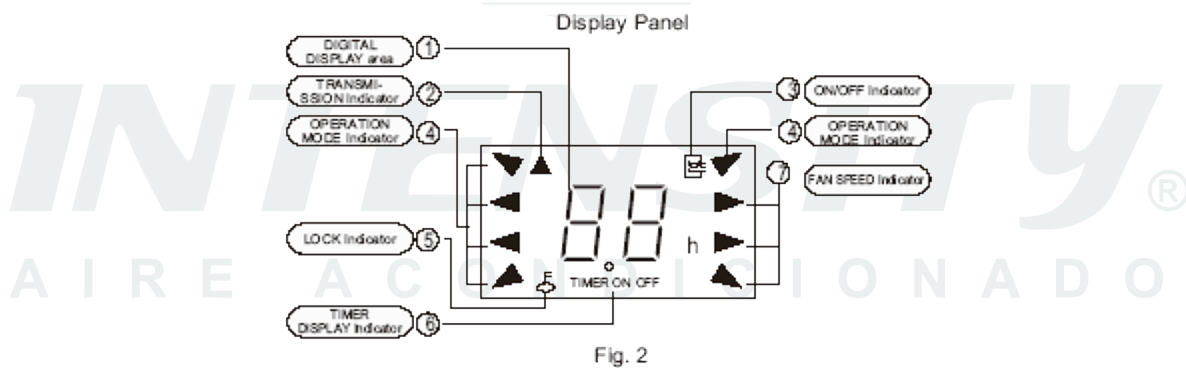

1. Esta área mostrará la temperatura, y en el modo TIMER mostrará si lo establecido está apagado o prendido. En el modo FAN nada aparecerá
2. Este indicador es intermitente una vez cuando el control remoto transmite señales a la unidad interior.
3. Este símbolo aparece cuando la unidad se enciende solo por el control remoto y desaparece cuando la unidad se apaga.
4. Cuando presiona el botón MODE, muestra el modo actual de operación,.
5. Aparece LOCK cuando presiona el botón LOCK.
6. Muestra lo establecido del TIMER. Si solo el modo comenzar de la operación es establecido, desplegará TIMER OFF, si están establecidas ambas operaciones mostrará ON – OFF .
7. Presione este botón para seleccionar la velocidad de ventilador.

OPERANDO EL CONTROL REMOTO

Instalar / Reemplazar baterías

El control remoto usa 2 baterías alcalinas AAA.

1. Para instalar las pilas, quite la tapa posterior e instale las baterías de acuerdo a la dirección (+/-) que aparecen en el control remoto.
2. Reemplace las baterías viejas usando el mismo método que el punto 1.

Operación automática

La luz indicadora de OPERATION en el panel de la unidad comenzará a tintinear y se apagará luego de 6 veces de tintineo.

1. Use el botón MODE para seleccionar AUTO
2. Presione el botón TEMP para seleccionar la temperatura deseada.
3. Presione el botón ON/OFF para encender al aire acondicionado. Se encenderá la luz en el panel de la unidad. La velocidad del ventilador automáticamente se encenderá.
4. Presione el botón ON/OFF para parar la operación de la unidad

Operación FRÍO / CALOR Y VENTILADOR

1. Si el modo AUTO no es confortable, puede usar modo FRÍO / CALOR O VENTILADOR.
2. Presione el botón TEMP para seleccionar la temperatura del cuarto.
3. Presione el botón FAN SPEED para seleccionar el modo FAN de AUTO, ALTO, MEDIANO, BAJO
4. Presione el botón ON/OFF la luz de operación se encenderá y el aire acondicionado comenzará a operar. Presione ON/OFF para parar la operación.

Operación DRY

1. Presione el botón MODE para seleccionar DRY
2. Presione el botón TEMP para seleccionar la temperatura deseada
3. Presione el botón ON/OFF para encender la luz de operación y el aire acondicionado comenzará a operar en el modo SECO como ventilador BAJO. Presione el botón ON/OFF para parar la operación.

Operación TIMER

Presione el botón TIMER ON para seleccionar el tiempo y TIMER OFF para apagarlo.

1. Para seleccionar el tiempo de comienzo.
 - 1.1. Presione TIMER ON, luego el control remoto muestra la señal "n" en el panel. Ahora puede establecer el tiempo para la operación START.
 - 1.2. Presione el botón TIMER ON nuevamente para seleccionar el tiempo de unidad.
 - 1.3. Luego de establecer el TIMER ON, habrá un segundo y medio de demora mientras el control remoto transmita la señal de aire acondicionado. La señal "n" desaparecerá y la temperatura aparecerá en el panel.
2. Para establecer el tiempo de apagado.

- 2.1 Presione TIMER OFF, luego el control remoto mostrará la señal “n” en el panel. Ahora puede establecer el tiempo para la operación PARAR.
- 2.2 Presione el botón TIMER OFF nuevamente para seleccionar el tiempo de apagado.
- 2.3 Luego de establecer el TIMER OFF, habrá un segundo y medio de demora mientras el control remoto transmita la señal al aire acondicionado. La señal “n” desaparecerá y la temperatura aparecerá en el panel.



INTENSITY®
A I R E A C O N D I C I O N A D O